



* Illustrationen viser TD-1KV.

Roland

TD-1KV
TD-1K

V-Drums Kit

Dansk Quickguide

Husk at læse sikkerhedsforskrifterne før brug af apparatet. Det er også en god ide at læse den fulde engelske manual. Manualer m.v. kan downloades fra www.roland.dk.

Copyright © 2014 ROLAND CORPORATION
All rights reserved.

Det er ikke tilladt at gengive dele af denne publikation uden skriftlig tilladelse fra ROLAND CORPORATION.

Indhold

Om trommesæt	2
Trommesættets dele	2
Spilleteknik på trommer	2
Quick Start	4
Tilslutning af udstyr	4
Frontpanel	4
Spil på dine V-Drums	5
Vælg et Drum Kit	5
Spil til metronome	5
Øvefunktioner	6
Øvning i Coach Mode	6
Spil korrekt i takt med beatet	6
Spil med rytmeskift	6
Styrk din rytmesans	7
Hold takten stabilt	7
Indspil og lyt til hvad du har spillet	7
Øvning til en "Song"	8
Vælg et nummer	8
Spil eller stop en Song	8
Tilslutning til computer/iPad	9
Detaljerede indstillinger	10
Juster følsomheden på en Pad	10
Skift Pad-type	10
Skift MIDI Note nummer på en Pad	10
Skift tid på automatisk slukning	10
Tilbage til fabriksindstillinger	11
Hvor kan jeg lære mere	11

Sådan får du fat i PDF-manualer

1. Engelske manualer:
<http://www.roland.com/manuals/>
Danske manualer:
http://www.roland.dk/support/support_documents/
▼
2. Vælg "TD-1KV" eller "TD-1K" som produkt navn.

Om trommesæt

Trommesættets dele

Vedr. samling af TD-1K/KVs dele, så se side 4-7 i den engelske Owner's Manual. Her følger lidt terminologi om trommesæt og trommesættets bestanddele.

Stortromme (Bass drum, BD el. Kick)

Den største tromme i sættet, spilles med en stortrommepedal.

Lilletromme (Snare drum)

Lilletrommen er en af de vigtigste dele i et trommesæt.

Hi-hat/Hi-hat pedal

En akustisk hi-hat består af 2 bækkener, monteret på et hi-hat stativ. Når man bruger hi-hat pedalen åbnes og lukkes hi-hatten.

* TD-1KV/TD-1K bruger en pad som hi-hat.

Tom (Tom 1, Tom 2)

Tom (også kaldet Tam) er normalt placeret over stortrommen.

Gulv tom (Tom 3)

Også kaldet en Gulv Tam, kan enten stå på egne ben eller være monteret på et stativ.


Ride bækken

Er normalt placeret på højre side af sættet, et af de vigtigste af trommesættets dele, spiller rytmens puls og markerer tempoet.


Crash bækken

Mindre end ridebækken, bruges normalt til at markere visse slag.

Akustisk trommesæt

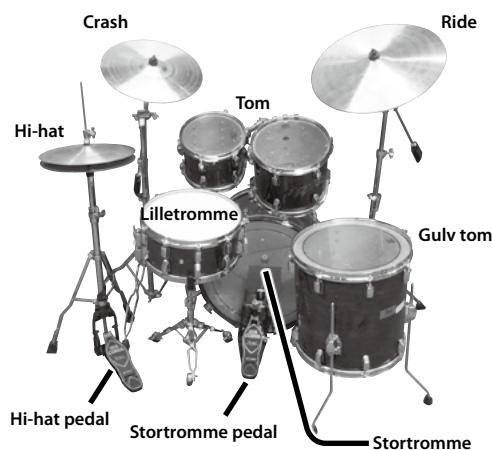

V-Drums: TD-1KV/TD-1K

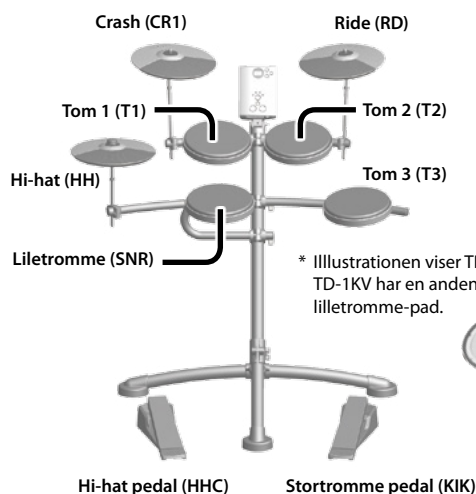


Spille teknik på trommer

Man bruger begge hænder og begge fødder, når man spiller trommer. Her vises hvordan man holder stikkerne og bruger pedalerne.

Hold på stikkerne

En af de mest almindelige måder at holde stikkerne på kaldes "matched grip", hvor begge hænder holder med samme greb.

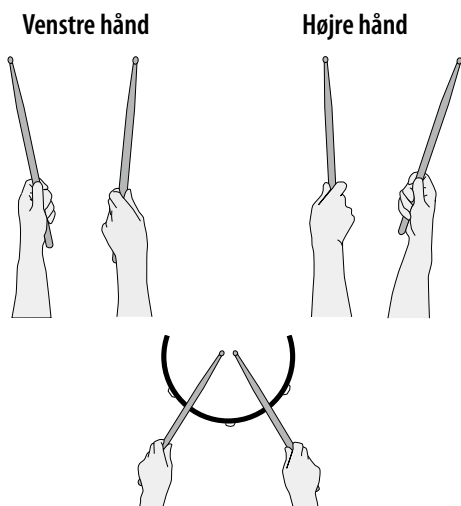


Sådan bruges stortrommepedalen

Der er to meget populære måder at betjene stortrommepedalen på, kaldet "heel up" og "heel down."


Heel up

Med denne fodteknik svæver hælen så at sige over pedalen. Når hælen er oppe, bruges hele foden til at presse pedalen i bund. Denne teknik giver hele benets vægt i pedalen, hvilket gør det lettere at spille kraftige slag. Denne teknik bruges ofte i rock og pop.

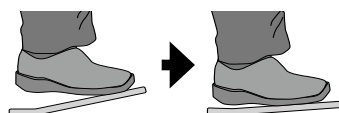

Heel down


Med denne teknik er hele foden, fra tå til hæl, i kontakt med pedalen. Man bruger anklen til at få tæerne til at presse pedalen i bund. Denne teknik giver mere kontrol over volumen og er ofte brugt i jazz og bossa nova.

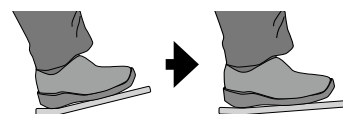

Brug af lilletrommen


"Head shot" (skindslag)

Almindeligt slag på midten af lilletrommepadden. Klangen vil ændre sig efter, hvor hårdt du slår på skindet.

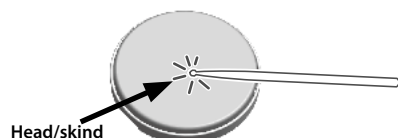

Kantslag **Kun på TD-1KV**


Kantslag, hvor både kant og skind slås an samtidig (Rim Shot på engelsk).

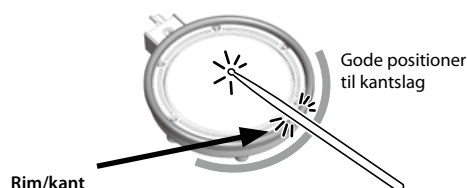

Brug bækken


Slag på midten af bækkenet

Det mest almindelige slag er på midten af bækkenet. Sensorerne registrerer at du slår på midten.

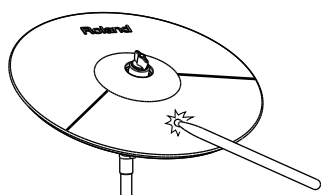


Kantslag

Ved slag på yderste del af bækkenet med siden af stikken registrerer kant-sensorerne, at du slår på kanten.

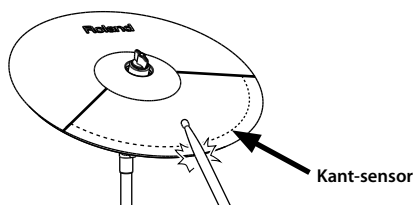

"Choking" med bækken

"Choking" er en effekt, hvor man lukker ("kvæler") et slag med hånden. For at det virker, skal du dog lukke med hånden på det område af bækkenet, hvor sensoren sidder (se ill.).

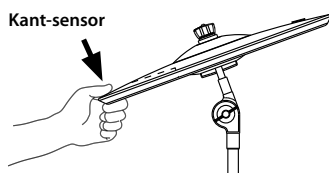

Hi-hat teknikker

På et akustisk trommesæt består en hi-hat af to bækkener, der er placeret vertikalt mod hinanden på et stativ og man kan lukke hi-hatten mod hinanden med pedalen.

Man kan bruge forskellige teknikker på hi-hat, enten med en trommestik eller med pedalen; eller ved kombination af begge.

Hvis du spiller med trommestik ændres hi-hattens lyd gradvist fra lukket til åben i forhold til hvor meget pedalen åbnes.

Lukket

Slå på hi-hatten med en stik, mens du med pedalen har lukket hi-hatten. En kort "tjik" lyd høres.




Halvåben

Slå på hi-hatten, mens du har trykket pedalen blødt ned. Et lidt længere "svish" lyd høres.

Åben


Slå på hi-hatten, mens du har sluppet pedalen. Nu vil en noget længere bækkenlyd høres.

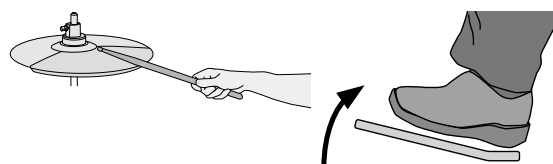

Lukket fod

Tryk på pedalen og brug ikke stikkerne. Lyden vil være blødere og kortere, end et lukket slag med stik.


Kan anvendes til fx at holde rytmen og spille "puls" med en tight sound.

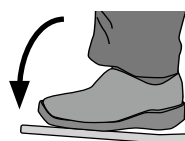

Fod splash

Tryk på pedalen og slip den med det samme, uden brug af stik.


Lyden svarer lidt til den lyd der opstår, når man slår to hi-hat bækkener sammen. En "splash" lyd, der er mere blød, end hvis man bruger stikker.

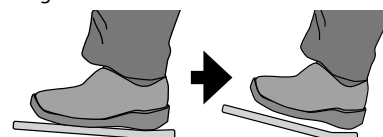


Quick Start

Tilslutning af udstyr

* Når du har samlet stativer, pads og kabler (se instruktionen på side 4-7 i den engelske Owner's Manual), kan du tilslutte dit eltrommesæt til en mixer, forstærker, monitor eller anden lydkilde, så du kan spille på dit sæt og høre lyden. Husk at skrue ned for lyden, før du isætter kabler og stik.

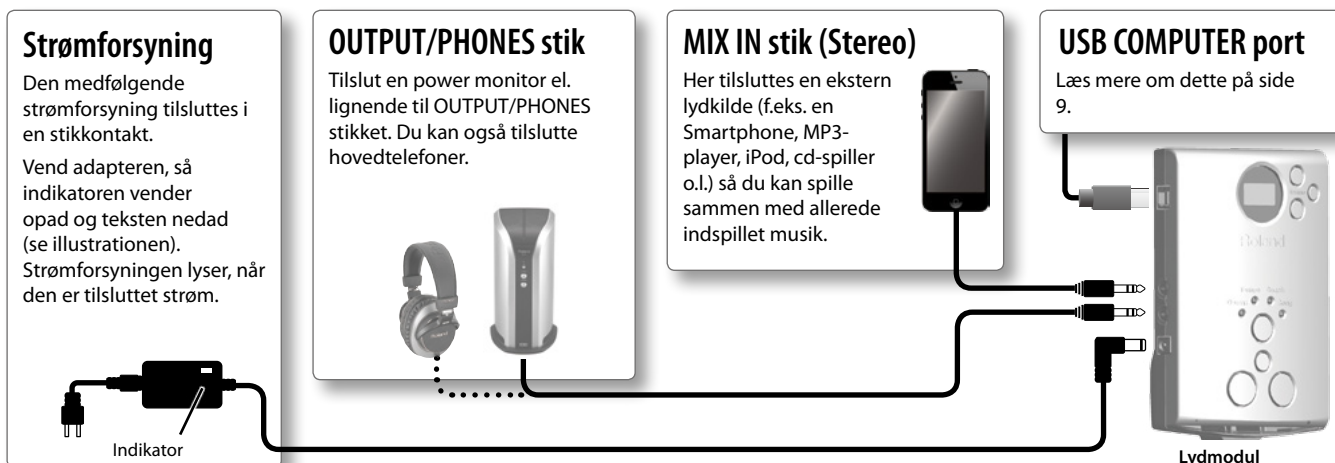

Frontpanel

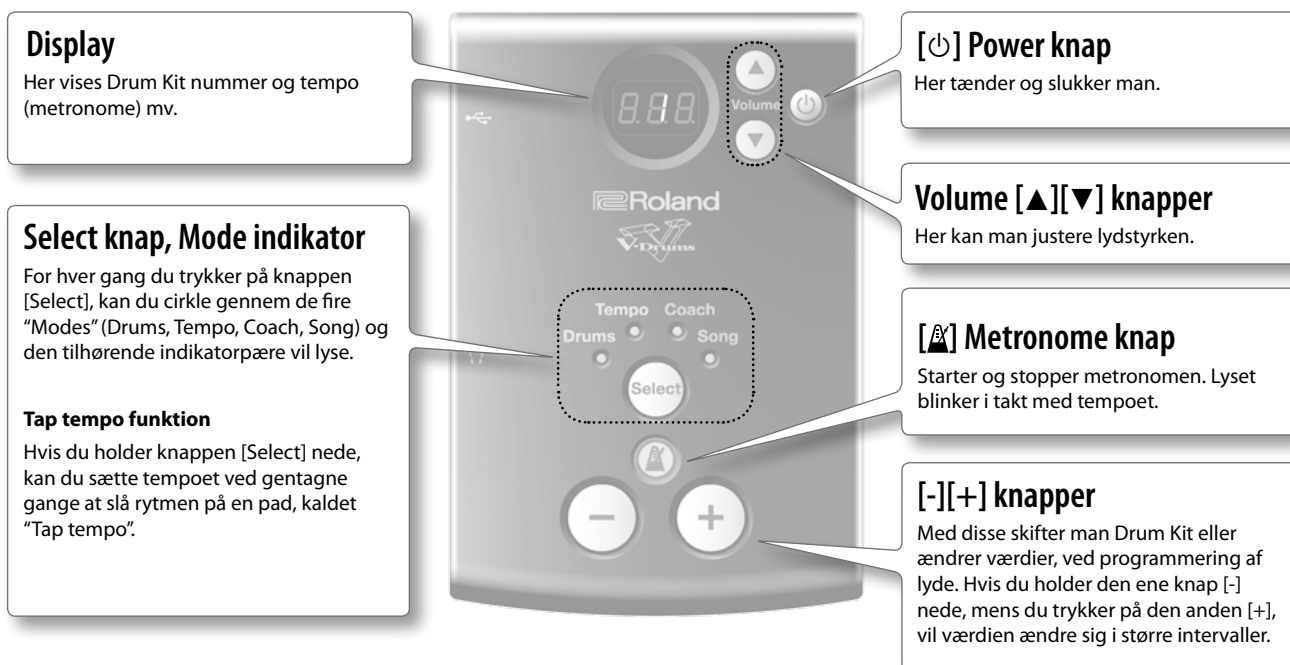

Spil på dine V-Drums


At spille trommer er ikke bare sjovt - det er også nemt at gå til! Trommerne giver lyd, når blot du rammer en pad. Lad os starte med at bruge et udpluk af de indbyggede lyde.

Vælg et Drum Kit

Et Drum Kit er en samling af trommelyde, fordelt på de forskellige pads. I mange tilfælde kan den enkelte trommelyd lyde lidt forskelligt, afhængig af af dynamik og hvor hårdt du slår.

1. Brug [Select] knappen og vælg Drums Mode.


* Når du tænder, vil Drum Mode automatisk være valgt.

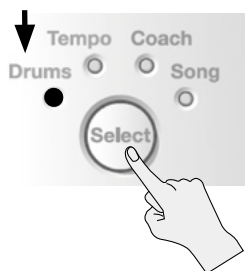

Displayet viser nummeret på det aktuelle Drum Kit.



2. Tryk på [-][+] knapperne for at vælge et Drum Kit.

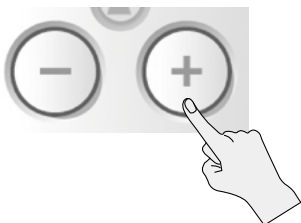

* I den engelske manual findes en komplet liste over Drum Kits.

3. Spil på trommesættet ved at slå på en pad.

Om Auto Off funktionen

Bemærk, at TD-1K/KV slukker automatisk, hvis sættet står ubrugt i længere tid.

Du tænder igen, ved at trykke på Power-knappen.

Denne automatiske slukke-funktion kan slås fra, se Auto Off function (side 10).

Spil til metronome

Her forklares hvordan du kan spille til klik, dvs. metronome, som er en god måde at øve sig, hvis man vil lære at holde et sikkert grundtempo.

1. Brug [Select] knappen til at vælge Tempo Mode.

I displayet kan du se metronomens tempo.



2. Tryk på [M] Metronome knappen.

Metronomen tændes og knappen blinker i takt med det valgte tempo.



* Også når du er i Drums Mode, kan man trykke på [M] (metronome) knappen, for at høre klikket.

3. Tryk på [-][+] knapperne for at ændre tempo.

* Tempo kan også indstilles med Tap Tempo funktion (side 4).

4. Tryk på [M] (metronome) knappen igen for at lukke for metronomen.

Sådan ændrer du lyd på metronomen

1. Mens du er i Tempo mode, holdes [M] (metronome) knappen nede længerevarende.

Metronomen kan høres.

2. Brug [Select] knappen for at vælge det parameter, du vil ændre (i dette tilfælde "Sound") og brug [-][+] knapperne til at ændre metronomelyden.

Parameter	Display	Anvendelse
Beats	b 1 (1 beat)– b 9 (9 beats)	Sætter antallet af takter/beats
	r 0 (whole note)	
Rhythm type	r 4 (quarter notes)	Vælger underdeling
	r 8 (eighth notes)	
	r 8 3 (eighth note triplets)	
	r 16 (sixteenth notes)	
Volume	L 0–L 10	Indstiller lydstyrke
Sound	S 1–S 8	Skifter lyden

3. Tryk på [M] (metronome) knappen for at gemme indstillingerne.

Øvning i Coach Mode

I den såkaldte Coach Mode i TD-1KV/TD-1K er der indbygget en række gode øvelser, beregnet til at optræne hastighed, styrke, udholdenhed og præcision; samt til at stimulere og udvikle evnen til at holde et konstant tempo med god timing.

Vælg en øvelse

1. Vælg først Coach Mode med [Select] knappen.

Coach Mode menuen vises i displayet.

2. Brug [-][+] knapper til at vælge en øvelse.

I det efterfølgende kan du se eksempler på, hvad de ti øvelser (C1-C10) indeholder.

Spil korrekt i takt med beatet

<1 - 1> Time Check (Easy)

<1 - 2> Time Check (Hard)

Præcisionen i dit spil vil blive målt i forhold til metronomen.

C-1 (let) og C-2 (svær) varierer i sværhedsgrad.


1. Tryk på [M] (metronome) knappen for at starte med at øve.

Der er to taktters fortælling.

2. Slå på en pad i takt med metronomen.

Displayet viser hvor god du er til at følge takten og tempoet angivet af metronomen.

* Brug [-][+] knapperne, hvis du vil øve i et andet tempo.

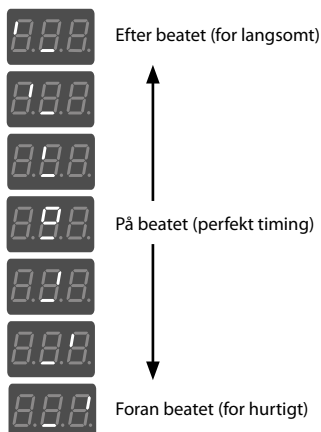

3. Time Check øvelsen slutter automatisk og resultatet kan aflæses i displayet.

Hvis Score-funktionen er slået fra, trykker du blot på [M] (metronome) knappen for at stoppe øvelsen. Herefter vil du være tilbage i Coach Mode og se menuen på skærmen.

Du kan ændre antallet af takter, der måles

Du kan ændre antallet af takter der spilles i øvelsen, før resultatet (Score) vises. Du kan også slå funktionen fra, så der ikke vises Score- resultat.

1. Hold [M] (metronome) knappen nede i længere tid.

2. Tryk på [-][+] for at ændre værdien.

Display	Forklaring
OFF	Score (bedømmelse) er slået fra.
4, 8, 16, 32	Angiver antallet af takter, der spilles. Resultatet (Score) vises i displayet. * Der indsættes to taktters fortælling, før du starter.

3. Tryk på [M] (metronome) knappen.

Spil med rytmeskift

<1 - 3> Change-up (rytmeskift)

Rytmen skifter for hver anden takt, startende med helnoder, der gradvist bliver kortere (halvnoder til fjerdedele til ottendedele etc.) for til sidst at starte forfra med helnoder igen.

1. Tryk på [M] (metronome) for at starte øvelsen.

2. Slå på en pad i takt med metronomen.

Displayet viser tempoet under øvelsen.

* Brug [-][+] knapperne, hvis du vil øve i et andet tempo.

3. Tryk på [M] (metronome) knappen for at vende tilbage til skærmen med øvelser (Coach Mode).

Indstilling af rytmeskift

1. Hold [M] (metronome) knappen nede længere.

2. Tryk på [-][+] for at ændre værdien.

Display	Rytmemønster
r - 5	
r - 6	
r - 7	

3. Tryk på [M] (metronome) knappen.

Styrk din rytmesans

<[- 5> Quiet Count (lydløs takt)

Denne øvelse vil hjælpe dig til at udvikle en stærk rytmesans. Metronomen skifter mellem at give lyd og ikke give lyd for hver fjerde takt og denne cyklus gentages.

1. Tryk på [M] (metronome) knappen for at starte øvelsen.
2. Slå på en pad i takt med metronomen.
 - Metronomen kan høres under de første takter.
 - Herefter ophører metronome-lyden. Fortsæt med at slå på en pad.
 - Metronome-lyden kommer tilbage. "%"-værdien viser hvor tæt på du var med at holde det rigtige tempo.
 - * Brug [-][+] knapperne, hvis du vil prøve i et andet tempo.
3. Tryk på [M] (metronome) knappen for at vende tilbage til skærmen med øvelser (Coach Mode).

Hold takten stabilt

<[- 6> Tempo Check (Easy)

<[- 7> Tempo Check (Hard)


Denne øvelse træner dig i at holde en rytme, selvom man ikke kan høre metronomen.

C-6 (let) and C-7 (svær) har forskellig sværhedsgrad.

1. Tryk på [M] (metronome) for at starte øvelsen.
2. Slå på en pad i takt med metronomen.

Hold et konstant tempo.

 - Jo mere præcist du holder tempoet, jo lavere vil metronome-lyden høres.
 - Metronomelyden vil blive højere, hvis du "sejler" i forhold til takten. Sørg for at slå på en pad med rytmisk præcision, der passer til tempoet.
 - * Brug [-][+] knapperne, hvis du vil prøve i et andet tempo.
 - * Hvis du er meget ude af takt, kan det være svært at måle graden af nøjagtighed.

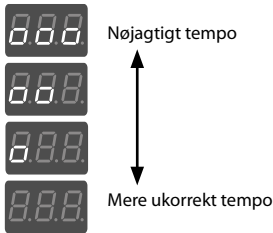
3. Tryk på [M] (metronome) knappen for at vende tilbage til skærmen med øvelser (Coach Mode).

Indspil og lyt til hvad du har spillet

<[10> Recording (indspilning)

Denne funktion gør at du let kan indspille og høre dig selv spille trommer. At indspille sig selv og efterfølgende lytte til det, er et meget effektivt øveværktøj.

Indspilning

1. Tryk på [M] (metronome) knappen.

Metronomen lyder og TD-1KV/TD-1K er klar til at indspille.

 - * Brug [-][+] knapperne til at justere tempoet.



2. Slå på en pad for at starte indspilningen.
 - * Metronomen høres så længe der indspilles.
 - * Et evt. signal i input MIX IN vil ikke blive optaget.
3. Indspilningen stoppes ved et tryk på [M] (metronome) knappen igen.

Afspilning

1. Tryk på [+] knappen for at høre de indspillede data.

Når det indspillede når til afslutningen, stoppes afspilning.
2. Tryk på [-] knappen for at stoppe afspilning.

Øvning til en "Song"

TD-1KV/TD-1K indeholder flere numre ("Songs"), der er gode at øve til.

Vælg et nummer

1. Tryk på [Select] knappen for at vælge "Song Mode".
2. Tryk på [-][+] knapperne for at vælge en Song.
 - * I den engelske Owner's Manual kan du se en liste over samtlige Songs.

Spil eller stop en Song

1. Tryk på  (metronome) knappen for at afspille en Song.
 - * Der høres en fortælling på en takt.
 - * Der kan ikke ændres i tempoet på en Song.
2. Tryk på  (metronome) knappen igen og musikken stopper.
 - * Der sendes ikke data fra det afspillede ud gennem USB COMPUTER porten.

Sluk for metronomen

Du kan øve til en Song, uden at høre metronomen.

1. Hold  (metronome) knappen nede i lidt længere tid.
2. Brug [-][+] knapperne til at få displayet til at vise .
- * Hvis du vil høre metronomen, så få displayet til at vise .


Tryk herefter på  (metronome) knappen igen.

Tilslutning til computer/iPad

Du kan tilslutte TD-1KV/TD-1K til din computer eller iPad og bruge den med en app som fx V-Drums Friend Jam eller V-Drums Tutor.


Tilslutning til computer

* Det er ikke nødvendigt at installere en driver.

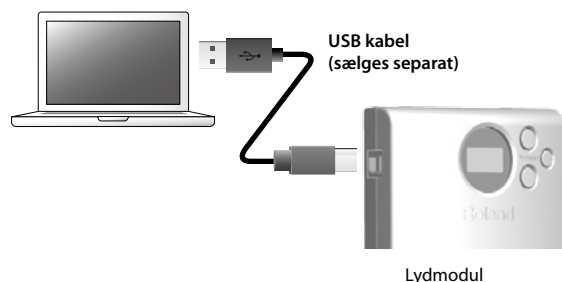

Tilslutning til iPad

* For at forbinde til en iPad, får du brug for et mellemstik, et "Apple Lightning to USB Camera Adapter" (fremstillet af Apple).

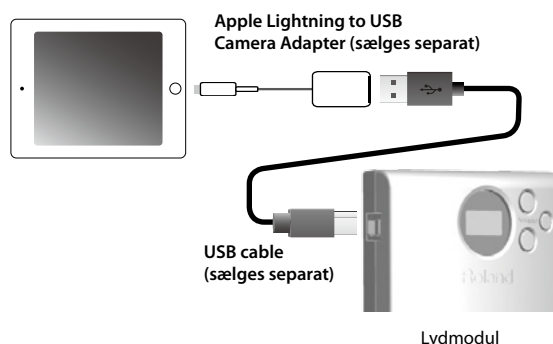

Hvis du vil afspille musik eller lyde fra din computer eller iPad, skal du bruge et audiokabel (købes i handlen), som du forbinder fra audio ud på computeren eller iPad til MIX IN-stikket i TD-1KV/TD-1Ks lydmodul.

Hvad er V-Drums Friend Jam?

V-Drums Friend Jam er en slags socialt netværk for trommeslagere, der via en app kan udveksle data fra V-Drums og computere med hinanden. Man kan udveksle øvefiler og lignende globalt mellem venner. Via Internettet kan man downloade øvenumre og der er også forbindelse via Twitter. Gå til <http://vdru.ms/fj> og download appen!

Hvad er V-Drums Tutor?

V-Drums Tutor (sælges separat) er software, der hjælper trommeslagere til bedre øvelse, specielt designet til brug med Roland V-Drums, som gør øvelse lettere, sjovere og mere effektiv, samtidig med at det er udfordrende.

Detaljerede indstillinger

1. Tryk på [Select] knappen for at vælge "Drums mode".
2. Hold [M] (metronome) knappen nede i længere tid.
* "Mode"-pæren blinker.

Juster følsomheden på en Pad

3. Tryk på [Select] knappen så "Drums Mode" pæren blinker.
4. Slå på en pad, stortrommepedalen eller hvilken som helst pad, hvis følsomhed (Sensitivity) du vil ændre.
5. Brug [-][+] til at justere sensitiviteten.
I displayet kan du se den aktuelle sensitivets-værdi. Er tallet højt, vil lyden være høj; også selvom der slås blødt. Ved lavere værdier, vil lyden være lav når du slår blødt og kun høj, når du slår virkelig til.
6. Tryk på [M] (metronome) knappen for at afslutte indstillingen.

Skift Pad-type

Hvis du bruger en separat købt stortromme-trigger eller en "mesh" pad, får du brug for at ændre indstilling på pad-typen.

3. Tryk på [Select] knappen så "Tempo Mode" pæren blinker.
4. Slå på en pad eller brug stortrommepedalen.
5. Brug [-][+] til at skifte type.

Display	Pad type
Stortrommepedal	
1	(TD-1KV/TD-1K standard indstilling)
2	KD-9
3	KT-10
Snare pad	
S 1	(TD-1K standard indstilling)
S 2	PDX-8, PDX-6 (TD-1KV standard indstilling)

6. Tryk på [M] (metronome) for at afslutte indstillingen.

Skift MIDI Note Number på en Pad

3. Tryk på [Select] knappen, så "Coach Mode" pæren blinker.
4. Slå på den pad, hvis MIDI Note Number, du vil ændre.
I displayet kan du se det aktuelle MIDI node nummer.
5. Brug [-][+] knapperne til at ændre værdien.
Værdier: 0-127, OFF
6. Tryk på [M] (metronome) for at afslutte indstillingen.

Note numbers (standardnumre)

Pad	Note number
KIK	36
SNR (Head)	38
SNR (Rim)	40
T1	48
T2	45
T3	43
HH open (Bow)	46 *a
HH open (Edge)	26 *b
HH closed (Bow)	(42) *a-4
HH closed (Edge)	(22) *b-4
HH foot closed	(44) *a-2
CR1 (Bow)	49
CR1 (Edge)	55
CR2 (Bow)	57
CR2 (Edge)	52
RD (Bow)	51
RD (Edge)	59

MIDI kanal: 10

* TD-1KV/TD-1K modtager ikke MIDI-besked.

Skift tid på automatisk slukning

TD-1KV/TD-1K er indstillet til automatisk at slukke ("Auto Off"), når et vist antal minutter er passeret uden brug af trommesættet. Ønsker du at spille igen, tænder du blot på "Power"-knappen. Du kan indstille dit sæt til ikke at slukke automatisk:

3. Tryk på [Select] knappen så "Song Mode" pæren blinker.
4. Brug [-][+] knapperne til at ændre tiden for "Auto Off".

Display	Forklaring
OFF	Funktion slået fra, strømmen afbrydes ikke automatisk.
10	Strømmen afbrydes automatisk efter 10 min.
30	Strømmen afbrydes automatisk efter 30 min.
240	Strømmen afbrydes automatisk efter 4 timer.

5. Tryk på [M] (metronome) knappen for at afslutte indstillingen.

Tilbage til fabriksindstillinger

Funktionen "Factory Reset" nulstiller alle indstillinger i TD-1KV/TD-1K og sætter dem tilbage til fabriksindstillinger. Det kan være praktisk, hvis et eller andet er gået galt og sættet ikke fungerer korrekt.

Note

Husk at alt hvad du evt. måtte have indstillet og gemt i TD-1KV/TD-1K bliver slettet.

1. Samtidig med du holder [-][+] knapperne nede, så tryk på [ϕ] (power) knappen for at tænde.

I displayet vil du se følgende:



2. Tryk på [A] (metronome) knappen for at udføre nulstilling.

Fortryder du og vil afbryde, trykker du på [ϕ] (power) knappen og slukker for sættet.

Hvor kan jeg lære mere?

Du har i denne danske Quickguide fået en elementær indføring i de forskellige muligheder med dine V-Drums.

Skulle der være områder, hvor du får lyst til at lære dine trommer endnu dybere at kende, findes de mere avancerede muligheder beskrevet i den engelske brugsanvisning, hvor der også er mange gode tips og tricks.

Husk at du på Rolands hjemmeside kan finde inspiration og manualer i pdf-format til alle Roland, Boss, og Edirols produkter, som du frit kan downloade. Adressen er: www.roland.dk.

God fornøjelse med dine V-Drums!