

DIGITAL PIANO



FP-10

Owner's Manual




Før du spiller

Placering af FP-10 på stativet


Hvis du vil placere FP-10 på et stativ, så brug Roland KSCFP10 (se KSCFP10 brugervejledningen) eller KS-12. Pas på ikke at klemme fingrene ved opsætning på stativet.

KS-12

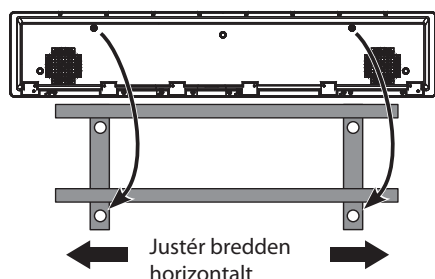

Bunden

Monter gummifødderne på bunden i hullerne på stativet

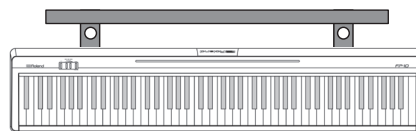

Justér bredden
horizontalt

Bemærk når du placere FP-10 på et stativ


Sørg for at følge anvisningerne i brugervejledningen omhyggeligt, når du placerer enheden på et stativ.

Hvis det ikke er sat rigtigt op, kan du risikere at skabe en ustabil situation, som kan føre til, at instrumentet glider af eller stativet vælter, og dette kan resultere i skader på instrumentet.

Pas på ikke at vælte instrumentet!

For at forhindre FP-10 i at vælte, undgå at bruge overdrevne kræfter på klaveret, og du må ikke sidde eller stå på det.


Placering af nodestativet

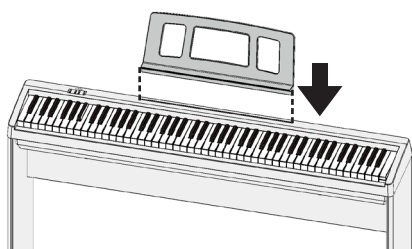

Indsæt nodestativet i slidsken ovenpå på FP-10.

Tilslut udstyr (Bagpanelet)


* For at undgå fejl og svigt i udstyret, skal du altid skru ned for lyden og slukke alle enheder, inden der foretages nogle tilslutninger.

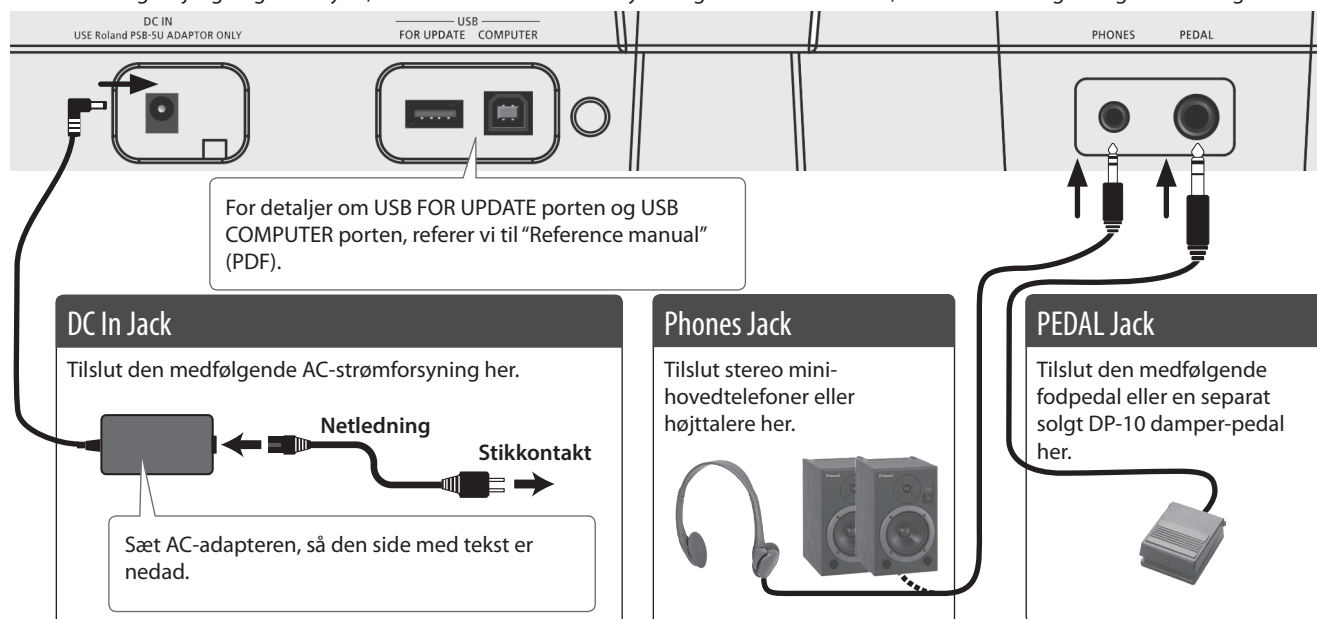

Tænd for instrumentet (Power On/Off)


Tryk på [⏻] (power)-knappen for at tænde for instrumentet.

Hvis du holder [⏻] (power)-knappen trykket nede et sekundt eller længere, vil instrumentet slukke.

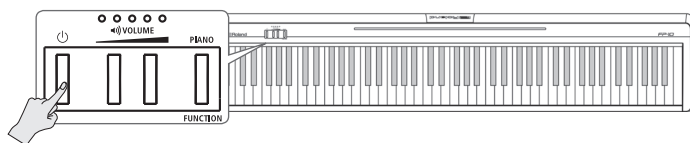

Lad strømmen slukkes automatisk efter en tid (Auto Off)

Strømmen til enheden slukkes automatisk efter en forudbestemt tid, der er gået, siden klaveret sidst blev brugt til afspilning af musik eller dens knapper er blevet rørt (Auto Sluk-funktionen). Hvis du ikke ønsker at strømmen automatisk bliver slået fra, skal du deaktivere auto-sluk-funktionen.

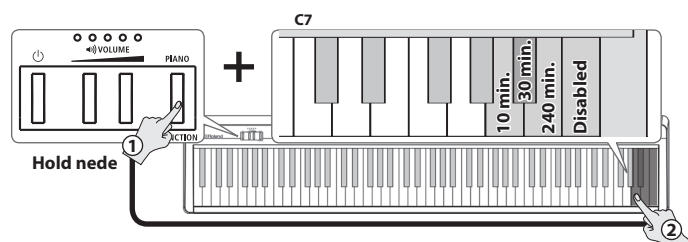

Auto off


10 minutter, 30 minutter, 240 minutter, Disabled (forbliver tændt) (default: 30 minutter)

- Ikke gemt data mistes, når strømmen slukkes. Før du slukker for strømmen, skal du gemme den data, du vil beholde ("Reference manual" (PDF) "Saving Settings (Memory Backup)").
- Du tænder instrumentet igen ved at følge fremgangsmåden ovenfor.

Justering af lydstyrken (Volume)

Brug de to [VOLUME]-knapper til at justere lydstyrken.

[VOLUME] (højre)-knap	Hæver lydstyrken
[VOLUME] (venstre)-knap	Sænker lydstyrken

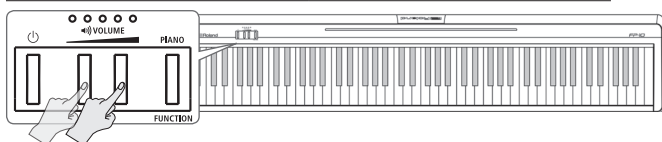


Du kan justere lydstyrken, når du bruger de indbyggede højttalere eller hovedtelefoner, hvis der er tilsluttet hovedtelefoner.

- * Antallet af indikatorer der lyser over [Volume]-knapperne viser lydstyrken. Hvis alle indikatorer lyser, er lydstyrken på det højeste niveau. Hvis alle indikatorer er slukkede, er der ingen lyd.

Indstillingerne på FP-10

Vælg lyd (Tones)

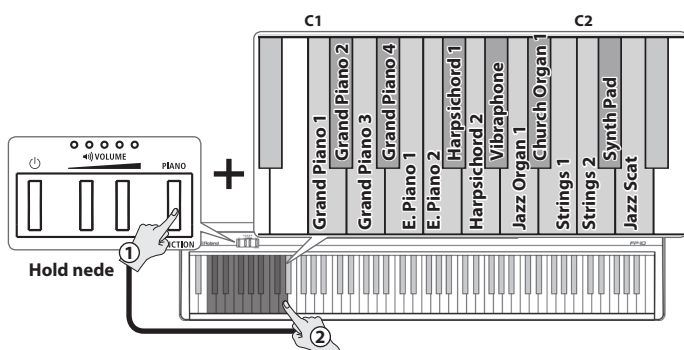


- Tryk på to taster samtidigt, for at spille med to lyde samtidig i et lag. Denne funktion kaldes "Dual Play."
- tryk på [PIANO] ([FUNCTION])-knappen for at vælge Grand Piano 1.

Afspil en Intern Song

"Reference manual" (PDF) indeholder en oversigt over de interne Songs.

Afspil/Stop en Intern Song

1. Vælg en kategori.

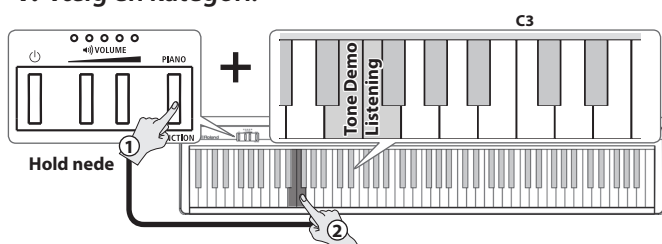


Kategori Listening, Tone Demo (*1) (default: Listening)


*1 Demo songs der viser dig mulighederne og karakteren af de indbyggede lyde (tones).

2. Afspil alle Songs i den valgte kategori, eller afspil blot en Song.

Når du trykker og holder [Function]-knappen trykket nede og trykker på den samme tangent igen, stopper afspilningen.

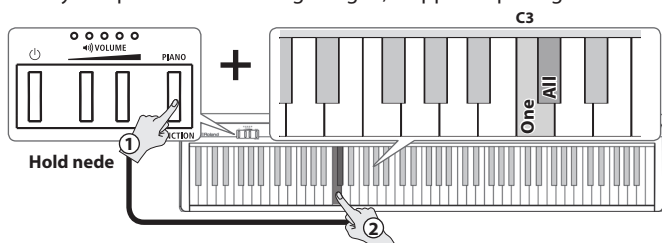


Skift til en anden Song

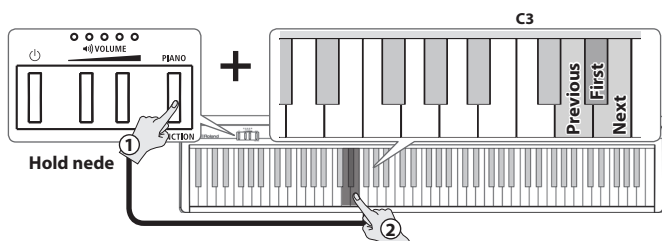


Start metronomen

Aktiver metronomen (On/Off)

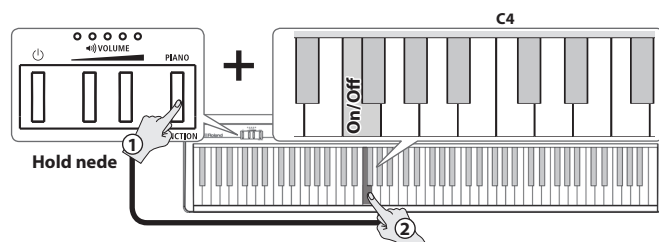


Ændring af metronomens lydniveau

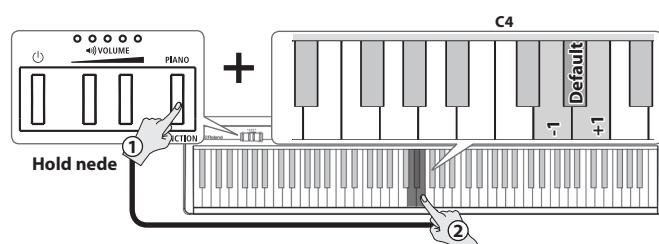

Metronomens volume 1-10 (default: 5)

Skift taktart (Beat)

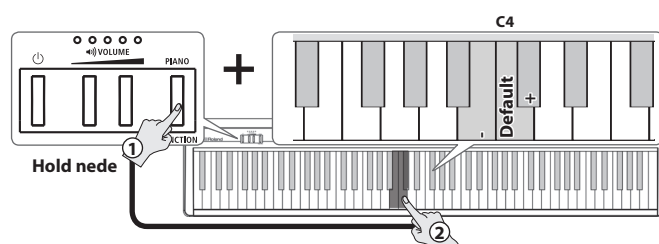


Taktart (Beat)

0/4 (*2), 2/2, 3/2, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 3/8, 6/8, 8/8, 9/8, 12/8 (default: 0/4)

*2 Når metronomen høres vil alle taktarter høres med samme lyd.

Skift tempoet

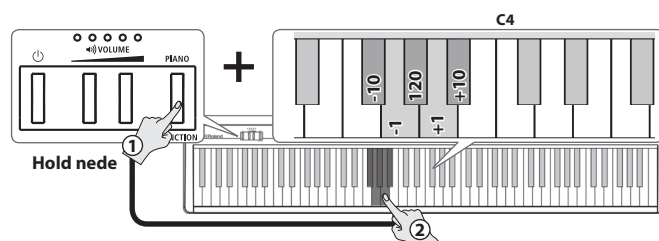


Tempo 10-500

Tilslut en App fra en mobilenhed

Hvis du installerer en app på din smartphone, tablet eller anden mobilenhed, og tilslutter den via Bluetooth, kan du bruge denne app til at få vist status på FP-10 på skærmen af din mobileenhed og på denne måde bruge app'en til at styre FP-10.

Når Bluetooth-funktionen er koblet til, lyser lampen i [Function]-knappen.

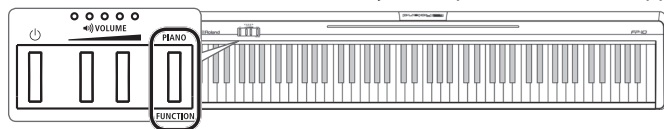

Her forklarer vi hvordan Piano Partner 2 app'en, udvider dine muligheder med FP-10, samt tips til, hvordan du kan bruge denne app. Som eksempel vil vi forklare, hvordan indstillingerne skal være, når du bruger en iPad. Hvis du bruger en Android-enhed, skal du se i brugervejledningen, for at få oplysninger om, hvordan du angiver indstillinger for Bluetooth funktionaliteten.

Tilslut til Piano Partner 2

Piano Partner 2 er en app udviklet af Roland, der understøtter iOS og Android.

Du kan tilslutte din iPad eller en anden tablet til FP-10, og nyde brugen af dit klaver endnu mere.

App'en kan vise noder og partiturer af FP-10's interne sange, og giver den musikalske oplevelse et boost samt dine musikalske evner via hørelære spil. Eftersom du kan drage fordel af tabletens store skærm, er det nemt at betjene FP-10 via den.

For detaljer, kan du se på følgende URL.


<http://roland.cm/pianopartner2>



Tips til at tilslutte via Bluetooth

For detaljer om tilslutningsproceduren, se i "Reference manual" (PDF).


- Tænd for Bluetooth-funktionen på din mobileenhed.

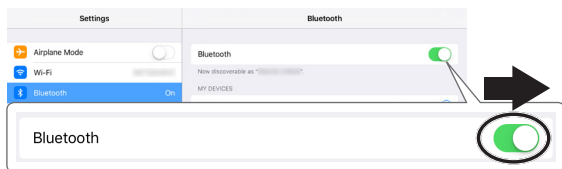

- Du kan tilslutte fra Settings-skærbilledet på Piano Partner 2. Du kan ikke tilslutte fra Bluetooth skærbilledet på den mobileenhed.



- I Settings-skærbilledet på Piano Partner 2, tryk på [Bluetooth MIDI Devices], og tryk derefter på [FP-10].

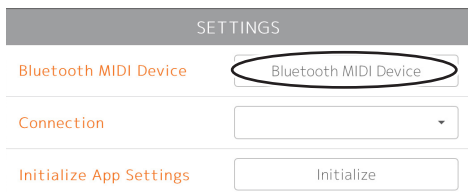

Hvis du ikke kan tilslutte via Bluetooth

- Hvis du anvender Android 6.0 eller senere, skal du aktivere Android's location information.
- Gentag indstillingsproceduren igen som beskrevet her.



1 Exit alle Apps på din mobileenhed.

Dobbeltklik på "Home"-knappen og Swipe op på App-skærbilledet.




2 Hvis enheden allerede er parret, skal du afbryde parringen, og slukke for Bluetooth funktionen.

1. På din mobilenheds skærm, tryk på "i" placeret ved "Mine Enheder," og tryk på "Glem denne enhed."

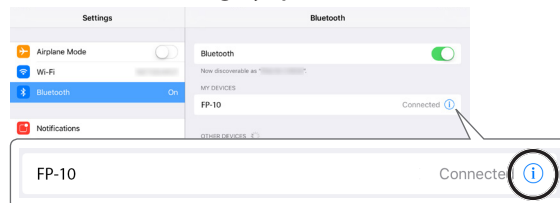

2. Sluk for Bluetooth-funktionen.

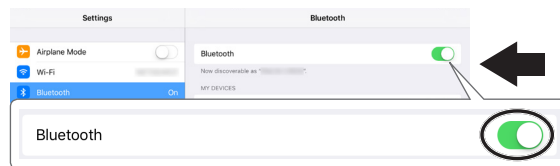

3 Gentag indstillingerne igen, og se i "Reference manual" (PDF).

Hvis du stadig ikke kan tilslutte App'en, gå til nedenstående URL og finde det nærmeste Roland Service Center eller Roland forhandler i dit område.

<http://roland.cm/service>