

Hovedfunktioner

- Loop Mix-funktion gør, at du kan afspille musikstykker i alle mulige genrer, blot ved at trykke på en tangent. Du kan nemt spille med, uden at bekymre dig om tonehøjde eller timing. Derudover kan du tilføje effekter i realtime med instrumentets Performance Pads.
- Bluetooth-funktionaliteten gør, at instrumentet nemt arbejder sammen med din Smartphone eller Tablet. Musikken eller lyden fra en musikvideo på din Smartphone eller Tablet kan afspilles via instrumentet, og du kan samtidig spille med på klaviaturet. Du kan også anvende instrumentets klaviatur til at afspille sammen med en Music App der understøtter Bluetooth MIDI (kun enheder der er udstyret med Bluetooth).
- All-in-one-designet gør instrumentet kompakt og nemt at transportere. Det er et stilrent letvægts instrument, hvor du kan spille med batterier og indbyggede kvalitets højttalere.

Dansk Quick Guide



Indhold


Grundlæggende funktioner	2
Valg af lyd (Tone)	2
Justering af lydniveauet (Volume)	2
Tilføj en effekt til din "Performance"	2
Afspilning/Optagelse	2
Anvend klaviaturet til Patterns (Loop Mix-funktion)	3
Displayet	3
Bekræft en operation/ændring af værdi	3
Forskellige indstillinger (Setting)	3
Tilpas Patterns til den akkord du spiller (Interactive Chord)	3
Slet en Song	3
Tilslut udstyr	4
Installering af batterier	4
Tænd og sluk (Power On/Off)	4
Spil med Loop Mix-funktionen	5
Afspil Patterns tilpasset den akkord du spiller (Interactive Chord)	5
Optagelse med Loop Mix-funktionen	6

Bluetooth-funktionaliteten

Bemærk, at det afhænger af hvilket land du køber instrumentet i, om Bluetooth-funktionaliteten er installeret.

Hvis Bluetooth-funktionaliteten er inbygget

Bluetooth logoet vises når du tænder for strømmen.

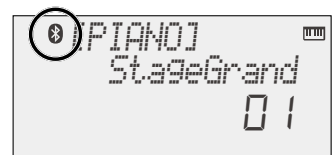

Valg af lyd (Tone)

Du kan spille på instrumentet med en lang række forskellige lyde. Lydene kaldes Tones, og er organiseret i otte instrumentgrupper, der hver er tildelt en Tone-knap.

1. Tryk på en Tone-knap fx [PIANO], og tryk på [-] [+] -knapperne.

Når en lyd forskellig fra en trommelyd er valgt, vises: " " i displayet

Når en trommelyd er valgt, vises: " " i displayet.

Reference

For detaljer henvises til den engelske manual, hvor der findes en lydoversigt "Tone List".

Instrumentgrupper (Tone groups)

Knap	Forklaring
[PIANO]-knappen	Piano-lyde
[ORGAN]-knappen	Orgel-lyde
[STRINGS]-knappen	Stryger-lyde
[BRASS]-knappen	Blæser-lyde
[DRUM]-knappen	Tromme-lyde
[BASS]-knappen	Bas-lyde
[SYNTH]-knappen	Synthesizer-lyde
[FX/GUITAR]-knappen	Sound effects/Guitar tones

Justering af lydniveauet (Volume)

Du kan justere lydniveauet for instrumentets indbyggede højttalere eller hovedtelefoner, hvis de er tilsluttet.

Justering af Volume	0-20
---------------------	------

Tilføj en effekt til din "Performance"

Mens du spiller, kan du ændre på tonehøjden eller tilføje vibrato ved at røre med fingerspidserne ved Performance Pads og bevæge dem til højre og venstre.

Øverste

Nederste

Øverste

Nederste

Tilføj Roll- eller Filter-effekter

Den effekt der tilføjes når du rører Performance Pads kan skifte mellem Roll og Filter.

1. Tryk på [FUNC]-knappen (" " lyser).

Øverste

Nederste

Øverste

Nederste

Afspilning /Optagelse

Du afspiller eller optager en sang på følgende måde.

Play/Stop	Tryk på [▶/■]-knappen.
Record-standby	Når du ikke optager, trykkes på [●]-knappen.
Record	Fra Record-standby, tryk på [▶/■]-knappen.
Load en song	Hent en gemt sang (Song) (se side 7 i engelsk manual).

Ny optagelse

1. Vælg en lyd (part) du ønsker at optage.

2. Tryk på [●]-knappen ("●" blinker).

En fortælling høres i det tempo, som sangen har (s. 8 engelske manual).

3. Spil på klaviaturet for at starte optagelsen ("●" lyser).

4. Tryk på [▶/■]-knappen for at stoppe ("●" slukkes).

En bekræftelse vises i displayet.

5. Gem ved at trykke på [ENTER]-knappen. Du kan afbryde ved at trykke på [EXIT]-knappen.

Overdubbing

1. Vælg en anden lyd (part) end du optog med under "Ny optagelse."

Alternativt kan du vælge samme lyde og Overdubbe den (indspille ovenpå).

2. Tryk på [●]-knappen ("●" blinker).

3. Spil på klaviaturet for at starte optagelsen ("●" lyser).

4. Tryk på [▶/■]-knappen for at stoppe ("●" slukkes).

En bekræftelse vises i displayet.

5. Gem ved at trykke på [ENTER]-knappen. Du kan afbryde ved at trykke på [EXIT]-knappen.

Om optagelsesfunktionen

Dette instrument lader dig Overdubbe (indspille ovenpå), hvor lydvalget fra TONE-knapperne opfattes som en part.

Tone button

PIANO

ORGAN

STRINGS

BRASS

FX/GUITAR

Song

Piano part

Organ part

Strings part

Brass tones

FX/Guitar tones

Play/record position

Takttal

En takt

Anvend klaviaturet til Patterns (Loop Mix-Funktion)

Du kan afspille Patterns (akkompagnementslyde eller trommelyde) ved at trykke på tangenterne (Loop Mix-funktionen).

Patterns afspilles igen og igen i et loop med en taktlængde på to takter.

Ved at optage med Loop Mix-funktionen kan du nemt skabe en sang.

side 5

side 6

Forskellige indstillinger (Setting)

Du kan bestemme forskellige detaljerede indstillinger for instrumentet.

1. Tryk på [SETTING]-knappen for at vælge parameter (" " lyser). Tryk på [SETTING]-knappen for at skifte parameter.

2. Tryk på [-] [+] -knapperne for at ændre værdi.

3. Tryk på [EXIT]-knappen for at forlade funktionen (" " slukkes).

Bemærk

Når du ændrer på indstillingerne (" " lyser), kan du trykke på Performance Pad for at vælge parameterne.

side 8

Displayet

Displayet viser instrumentgruppe, lydnavn og aktiverede funktioner.

Udgangsdisplayet (Play-skærbilledet)

Bluetooth forbindelsesstatus

Tone Group navn

ej valgt trommelyd

Tone navn

Playback/ recording position

Tone-nummer

Takttal (kun ved afspilning/ recording)

Slet en Song

Du sletter (erase) en optaget sang (Song) på følgende måde:

1. Tryk på [CLEAR]-knappen.

En bekræftelses meddelelse vises i displayet.

Du afbryder ved at trykke på [EXIT]-knappen.

2. Tryk [ENTER]-knappen.

Bemærk

• En klaverlyd vælges (nummer 01), og lydindstillingerne nulstilles. Dette er en hjælp, hvis der har været store ændringer i lydindstillingerne.

• Når Loop Mix-funktionen er aktiveret, vil et tryk på [CLEAR]-knappen nulstille de tidligere indstillinger af Pattern afspilning. Trykkes på [CLEAR]-knappen mens der afspilles patterns, vil alle patterns stoppe, og afspilningstatus nulstilles.

Bekræft en operation/ændring af værdi

Bekræftelse af en operation/gå videre til næste skærbillede	Tryk på [ENTER]-knappen.
Afbryd en operation/ Gå til tidligere skærbillede	Tryk på [EXIT]-knappen.
Ændring af værdi	Brug [-] [+] -knapperne.

Tilpas Patterns til den akkord du spiller (Interactive Chord)

Når Loop Mix-funktionen spiller Patterns, kan du tilpasse akkompagnementet til de akkorder, som du spiller (Interactive Cord-funktion).

1. Aktiver Loop Mix-funktionen og afspil et Patterns (s. 5).

2. Tryk på [CHORD]-knappen (" " lyser).

3. Spil en akkord i en af de to nederste oktaver til venstre på klaviaturet.

Pattern tilpasses den akkord du spiller. Skærbilledet viser den valgte akkord.

4. Tryk på [CHORD]-knappen for at forlade Interactive Chord-funktionen (" " slukkes).

Bemærk

• Når Chord-funktionen er aktiveret, vil de to nederste oktaver kun anvendes til at angive akkorder. Tangenterne spiller ingen lyde.

• Ønsker du at ændre lydstyrken for lyden i højre hånd, skal du justere PART VOLUME (s. 8).

Kun akkord input

2

3

Tilslut udstyr

USB COMPUTER port
Du kan tilslutte instrumentet til en computer, og lave en backup til computeren af instrumentets sange og indstillinger (s. 7 engelsk manual).
Benyt et kommercielt Micro USB-kabel for denne tilslutning.
* Benyt ikke et Micro USB-kabel der er designet til at oplade enheder. "Charge-only"-kabler kan ikke overføre data.

DC IN-bøsning
Tilslut den medfølgende AC-adaptor her.

PEDAL-bøsning
Tilslut en pedal til denne bøsning (DP series) og brug pedalen for tepedal.
Tilsluttet pedal, " " lyser.

PHONES/OUTPUT-bøsning
Du kan tilslutte et sæt hovedtelefoner eller aktive højttalere her.
Tilsluttet hovedtelefon, " " lyser.

AUX IN-bøsning
Du kan tilslutte en audio player (fx en Smartphone) eller andre lydenheder her.


* Undgå ødelæggelse af udstyret ved altid at skrue ned for lydniveauet, før du tilslutter enheder.

Installering af batterier

Når du installerer seks købte nickel-metal hydride eller alkaline AA batterier, kan du spille uden brug af strømforsyning.

1. Aftag batteridækslet.
2. Installér batterierne og tjek at batterierne sidder i den rigtige retning.
3. Luk batteridækslet.

- * I tilfælde af at du behandler batterierne forkert, kan der ske eksplosion eller syrelækage. Læs om forholdsreglerne under "USING THE UNIT SAFELY" og "IMPORTANT NOTES" (indstiksbladet "USING THE UNIT SAFELY" i den engelske Owner's Manual s. 13).
- * Når batterierne skal skiftes, viser displayet "Battery Low!".

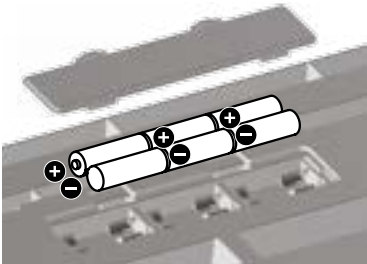

Tænd og sluk (Power On/Off)

1. Tryk på [] (power)-knappen for at tænde for instrumentet.
2. Tryk på [] []-knapperne for at justere lydniveauet.
3. Sluk ved at holde [](power)-knappen trykket nede i nogle sekunder.



Om Auto Off-funktionen

Instrumentet slukkes automatisk efter et forudbestemt tidsrum, hvor instrumentet ikke har været brugt. Dvs. spillet på, afspillet musik eller ingen har rørt knapperne eller control-knapperne. (Auto Off function).

Du kan afbryde Auto Off-funktionen (s. 9 i den engelske manual).

Bemærk

Du tænder instrumentet igen ved at trykke på Power-knappen.

Spil med Loop Mix-funktionen

Loop Mix er en funktion, hvor du kan afspille Patterns (akkompagnement lyde eller tromme lyde) blot ved at trykke på en tangent på klaviaturet.

Patterns for hver Tone-part er tilknyttet til fem områder på klaviaturet. Disse fem områder kaldes samlet et "Loop Mix Set."

Et Pattern kan afspilles i et område; Patterns er to takter lange og afspilles igen og igen i et loop.



I hvert Loop Mix Set er et Drum Pattern tilknyttet område 1 og et Bas Pattern er tilknyttet område 2.

Instrumentet har en bred vifte af forskellige Loop Mix Sets i alle mulige genrer, som du kan spille med.

Bemærk

- Du kan ændre på tempoet af et Pattern (s. 8).
- Kun i område 5, kan du afspille Patterns med flere Tone-parts, afhængigt af hvilket Loop Mix Set der er valgt.
- For detaljer om Loop Mix Sets og Patterns, se "Loop Mix Set List" se i slutningen af den engelske manual.

Her forklares proceduren for at spille med en baslyd, mens der høres trommer.

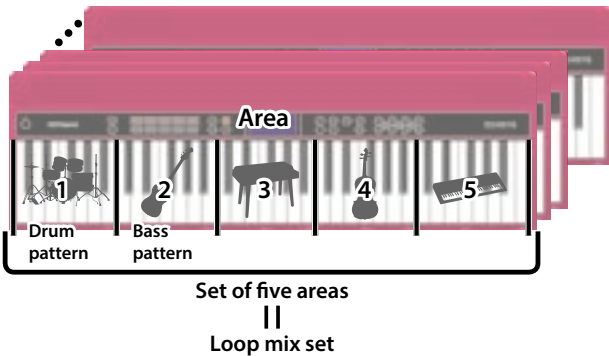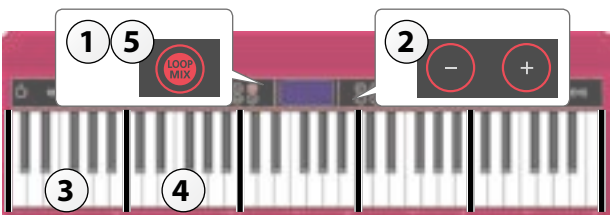


Vælg et Loop Mix Set

1. Tryk på [LOOP MIX]-knappen for at tænde for Loop Mix-funktionen (" " lyser).
2. Brug [-] [+]-knapperne til at vælge Loop Mix Set.

Spil et tromme-part Pattern

3. Tryk på en tangent i område 1.

Et tromme Pattern høres.

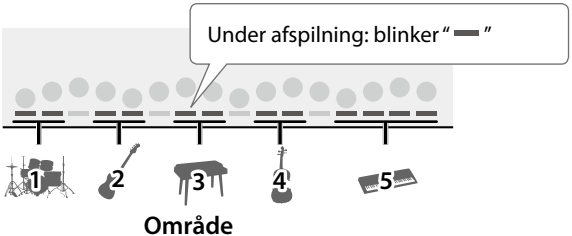

Spil en bas-part Pattern

4. Tryk på en tangent i område 2.

Tryk på en tangent ad gangen - et bas Pattern høres.


Bemærk

Ønsker du at tilføje flere parter til afspilningen, skal du trykke på en tangent i de andre områder.

For at stoppe Patterns

For at stoppe et Pattern

- Tryk igen på den tangent du trykkede på.
- Tryk på de yderste højre tangenter i de områder du vil stoppe.

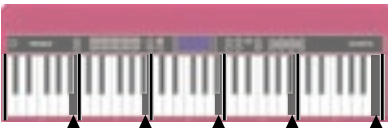

For at stoppe alle Patterns

- Tryk på []-knappen. Hvis du trykker på []-knappen igen, vil Patterns afspilles i deres tidligere modus.
- Tryk på [CLEAR]-knappen. Alle Patterns stopper, og playback status bliver nulstillet. Hvis du trykker på [CLEAR]-knappen, når Patterns er stoppet, så bliver den tidligere pattern status nulstillet.

5. Tryk på [LOOP MIX]-knappen for at afbryde Loop Mix-funktionen (" " slukkes).

Afspil Patterns tilpasset den akkord du spiller (Interactive Chord)

Når Loop Mix-funktionen spiller Patterns, kan du benytte Interactive Chord-funktionen til at tilpasse Pattern-afspilningen til de akkorder, som du spiller.


For flere detaljer om Interactive Chord-funktionen, se under "Sounding Patterns According to the Chord You Play (Interactive Chord)" (s. 3).

Optagelse med Loop Mix-funktionen

Du kan hurtigt og nemt skabe en sang ved at benytte Loop Mix-funktionen til optagelse.

* Ønsker du at optage en helt ny sang, skal sangen slettes før du starter (s. 3).

Her forklares proceduren for optagelse med trommer og bas.

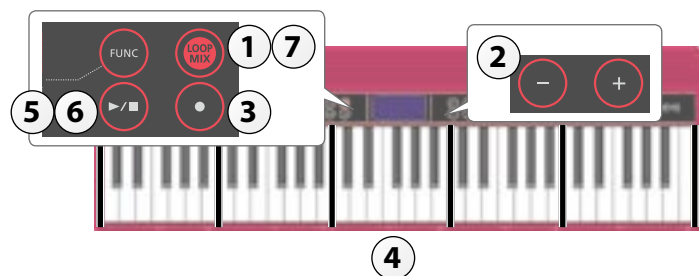

Vælg et Loop Mix Set

1. Tryk på [LOOP MIX]-knappen for at aktivere Loop Mix-funktionen ("👆" lyser).
2. Brug [-] [+] -knapperne til at vælge Loop Mix Set.


Optagelse af dit spil

3. Tryk på [●]-knappen ("●" blinker).

Nu er instrumentet i Record-standby.

4. Tryk på en tangent i et område for at starte optagelsen ("●" lyser).

Når du trykker på en tangent, starter optagelsen og antallet af optagede takter kan ses i displayet.

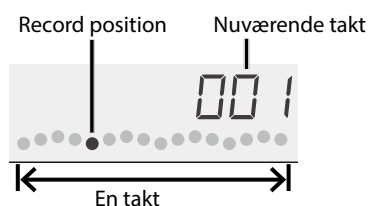

Bemærk

Du kan også optage dit spil med Interactive Chord-funktion (s. 3) eller Performance Pads (s. 2).

5. Tryk på [▶/■]-knappen for at stoppe optagelsen ("●" slukkes).

En bekræftelse vises i displayet.

6. For at gemme, skal du trykke på [ENTER]-knappen.

Du afbryder ved at trykke på [EXIT]-knappen.

7. Når du endnu engang trykker på [▶/■]-knappen, vil du høre din optagelse.